

Imation FlashGO マルチタイプ Lite 2.0 取扱説明書

1. ソフトウェア(CD-ROM)のインストール

Windowsの場合(Windows98/98SE/2000/Me/XP)

(注意)

- Windows98/98SEでは、専用ソフトウェアをインストールしないとご使用になれません。
- Windows2000/Me/XPでは、専用ソフトウェアをインストールせずにご使用になることができますが、フォーマット／カラーアイコン表示機能をご使用される場合は、専用ソフトウェアのインストールが必要になります。
- Windows XP (SP1以前)ではカラーアイコン表示機能は未対応です。カラーアイコン表示機能ご利用の場合は、Windows XP SP1(Service Pack 1)へのアップデートが必要です。アップデートの方法はご使用のパソコンメーカー様、またはマイクロソフト株式会社様へお問合せください。

① パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。(注意:このときはまだ本体を接続しないでください)

② 製品付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。

③ 「設定言語の選択」画面(図1)が表示されます。

自動表示されない場合は、デスクトップ上の「マイコンピュータ」をクリックしてウィンドウを開き、「CD-ROM」のアイコンをダブルクリックして、開いたウィンドウ内の「Setup(.exe)」アイコンをダブルクリックする。Windows XPでデスクトップ上に「マイコンピュータ」が表示されていない場合は、「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を開いて、「CD-ROM」アイコンをダブルクリックしてください。

④ 表示されるメッセージにしたがってインストールする。(下図はWindows XPの場合です。ご使用のOSによっては多少画面表示が変わります。また、ソフトウェアの改良のため、予告無く変更されることがあります。)


- 1) 設定言語の選択
このインストールで使用する言語を次の中から選択して下さい。
日本語
OK キャンセル
- 2) Flash Card Reader - InstallShield Wizard
Flash Card Reader をインストールします。このプログラムは、インストール時に Flash Card Reader をインストールします。
このプログラムを実行する前に、すべての Windows プログラムを閉じてください。
[キャンセル]をクリックするとインストールが中止されます。実行しているプログラムを閉じてください。インストールを続けるには、[はい]をクリックしてください。
警告 このプログラムは、著作権法および国際条約によって保護されています。
このプログラム、またはその一部を無断で複製または配布することは、法律により禁止されています。
< 戻る(B) > 次へ(N) > キャンセル
- 3) Flash Card Reader - InstallShield Wizard
以下のライセンス契約をお読み下さい。契約の残りの部分を読むには、Page Down キーを押して下さい。
License Agreement
OnSec Electronic, Inc.
You, the Licensee, assume responsibility for the selection of the program to achieve your intended results, and for the installation, use, and results obtained from the program.
IF YOU USE, COPY, MODIFY, OR TRANSFER THE PROGRAM, OR ANY COPY, MODIFICATION, OR MERGED PORTION, IN WHOLE OR PART, EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED FOR IN THIS LICENSE, YOUR LICENSE IS AUTOMATICALLY TERMINATED.
前述の条件と契約のすべての条項に同意しますか? [はい]をクリックするとインストールが完了します。Flash Card Reader をインストールするには、この契約に同意いただく必要があります。
< 戻る(B) はい(Y) いいえ(N)
- 4) Flash Card Reader - InstallShield Wizard
このプログラムは、インストールのための準備作業の完了です。設定を完了し、必要に応じて、[戻る]をクリックします。現在の設定のままでは、[次へ]をクリックするとインストールが開始されます。
現在の設定:
Setup Type: Complete
Target Folder: C:\Program Files\Flash Card Reader
User Information
Name: User
Company:
< 戻る(B) > 次へ(N) > キャンセル
- 5) Flash Card Reader - InstallShield Wizard
このプログラムは、インストールの準備作業を完了しました。
プログラムを使用するには、Windows またはメニューを再起動する必要があります。
[はい] 直ちに再起動を再行します。
[いいえ] 後で再起動を再行します。
ドライブからディスクを取り出し、[完了]をクリックして、プログラムを終了します。
< 戻る(B) 完了

⑤ パソコンを再起動する。

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。付属のCD-ROMは、インストールが終了したあとも大切に保管してください。

⑥ 本製品本体をパソコンのUSBポートに接続する

デスクトップ上の「マイコンピュータ」をダブルクリック(または「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を開く)してウィンドウを開くと、アイコンが表示されます。

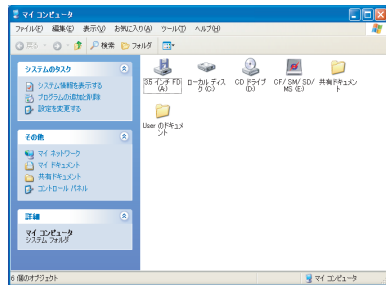

- パソコンの環境により表示されるドライブ番号は異なります。
- Windows XP (SP1以前) では、カラーアイコン表示は未対応です。
- Windows 98/98SE/2000/Meではカラーアイコンは使用するカードによってアイコン表示が変わりますが、Windows XP (SP1以降) ではメディアの種類によらず、共通のカラーアイコン表示になります。
- 左図はWindows XP (SP1以降) を例にしています。

エクスプローラ／アプリケーションからメモリーカードの読み取り／書込みを行うことができます。（「2.FlashGOマルチタイプLite 2.0の使い方」をご参照ください）

Macintoshの場合（Mac OS 8.6以降対応、Mac OS X以降は除く）


（注意）

- Mac OS 8.6では、専用ソフトウェアをインストールしないとご使用になれません。
- Mac OS 9.0以降では、専用ソフトウェアをインストールせずにご使用になることができますが、フォーマット／カラーアイコン表示機能をご使用される場合は、専用ソフトウェアのインストールが必要になります。
- Mac OS X以降については、フォーマット／カラーアイコン表示機能のサポートはありません。また専用ソフトウェアをインストールいただく必要はありません。下記説明の⑥以降をご参照ください。

- ① パソコンの電源を入れ、Macintoshを起動する。（注意：このときはまだ本体を接続しないでください）
- ② 製品付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。
- ③ デスクトップ上の「CD-ROM」のアイコンをダブルクリックしてウィンドウを開く
- ④ 表示されるメッセージにしたがってインストールする。（下図はMac OS 9.1の場合です。ご使用のOSによっては多少画面表示が変わります。また、ソフトウェアの改良のため、予告無く変更されることがあります。）




「USB Card Reader Installer」アイコンをダブルクリックしてください。

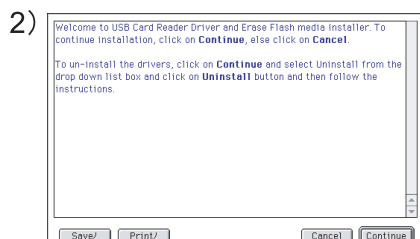


インストールを続ける場合は「Continue」をクリックしそうでない場合は「Cancel」をクリックしてください。アンインストールを行う場合は「Continue」をクリックし、ドロップダウンリストボックスから「Uninstall」を選択して、「Uninstall」ボタンをクリックし、指示に従ってください。



「Install」をダブルクリックしてください。




「Yes」をクリックしてください。

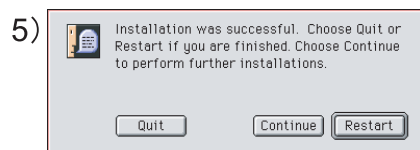

「Restart (再起動)」をクリックしてください。

- ⑤ パソコンを再起動する。
以上でソフトウェアのインストールが終了しました。付属のCD-ROMは、インストールが終了したあとも大切に保管してください。
- ⑥ 本製品本体をパソコンのUSBポートに接続する
本製品にメモリーカードを挿入すると、デスクトップ上にアイコンが表示されます。

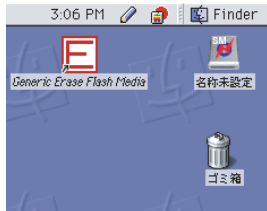

- Mac OS X以降ではカラーアイコン表示は未対応です。
- Mac OS 8.6、Mac OS 9以降 (Mac OS X以降を除く) では、カラーアイコンは使用するカードによってアイコン表示が変わります。
- 左図はMac OS 9.1でスマートメディア使用した場合を例にしています。

「Finder」／アプリケーションからメモリーカードの読み取り／書込みを行うことができます。(「2.FlashGOマルチタイプ Lite 2.0の使い方」をご参照ください)

2. FlashGOマルチタイプLite 2.0の使い方

- (注意)
- 使用できるスロットは1度に1箇所です。同時に複数のスロットは使用できません。
 - メモリースティックDuo、mini SDを使用される場合は必ず専用のアダプターをご使用の上、それぞれメモリースティックまたはSDメディアと同様にご使用ください。専用のアダプターを使用せずに本製品に直接挿入すると、取り出せなくなったり、本体またはメディアの故障の原因となります。なお、専用アダプターは付属しておりません。

スマートメディア

本体正面の「Smart Media」と記された上側のスロットに、カードの端子面(金属面)を下にして挿入する。

コンパクトフラッシュ／マイクロドライブ

本体正面の「Compact Flash」と記された下側のスロットに挿入する。
マイクロドライブ対応のため、スロットがやや広めになっており、コンパクトフラッシュが入りにくいことがあります。その場合は、コンパクトフラッシュを下側にやや押さえつけるようにして、挿入してください。

SDメディア／マルチメディアカード(MMC)



本体向かって左側の「MMC & SD」と記されたスロットに、カードの端子面(金属面)を下にして挿入する。

メモリースティック／メモリースティックPro

本体向かって右側の「Memory Stick」と記されたスロットに、カードの端子面(金属面)を下にして挿入する。

メモリーカードを取り出すときの注意事項

- 必ずデータ転送が完了したことを確認してからメモリーカードを取り出してください。
- Windowsでメモリーカードを取り出すときの手順
 - ① 「マイコンピュータ」内のメモリーカードのアイコンを右クリックし、「取り出し」(一部のOSでは「イジェクト」)をクリックする。
 - ② メモリーカードの取り出し準備が完了したことを知らせるメッセージが表示される。「OK」ボタンをクリックしてください。
 - ③ メモリーカードを本製品本体より取り出す。

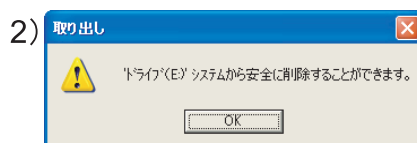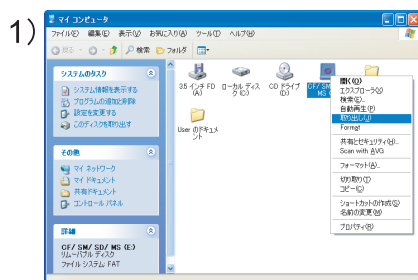


● Macintoshでメモリーカードを取り出す時の手順

① デスクトップ上のメモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ & ドロップする。

② メモリーカードの取り出し準備が完了したことを知らせるメッセージが表示される。

Mac OS X以降、および専用ソフトウェアをインストールしていない場合、このメッセージは表示されません。アイコンをゴミ箱にドラッグ & ドロップ後、製品本体のランプが点滅していないことをご確認ください。

③ メモリーカードを本体より取り出す。

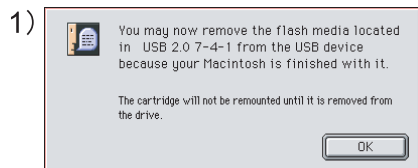

終了しましたので、フラッシュ・メディアを取り出すことができます。
ドライブから取り出すまでカートリッジは再認識されません。

3. メモリーカードフォーマット機能

(注意)

- 通常メモリーカードをご使用になる場合は、このフォーマット機能をご使用になる必要はありません。
- この機能をご使用になると、メモリーカードのすべてのデータが初期化(消滅)されます。消滅したデータを復旧させる方法はありませんので、本機能ご使用の際には充分ご注意ください。
- 本機能はMac OS X以降ではサポートしておりません。
- 本機能はMP3ミュージックプレーヤ、デジタルカメラ等で使用していてフォーマットに互換がなくなったり、パソコン上でフォーマットした結果他の機器で認識できなくなってしまうフラッシュメディアを再度フォーマット(初期化)して、フラッシュメディアの問題を解決するためのものです。
- 本製品の専用ソフトウェアをインストールすると、メモリーカードフォーマット機能も同時にインストールされます。

Windowsの場合


① 専用ソフトウェアをインストールする。(すでにインストールしてある場合は省略してください。)

② フォーマットしたいメディアを本製品本体に挿入し、「マイコンピュータ」を開く(図1)


③ 「マイコンピュータ」上の該当メディアのアイコンを右クリックし「Format」を選択する(図2)

カタカナの「フォーマット」はWindowsのフォーマット機能であり、本製品専用のメモリーカードフォーマット機能ではありません。


④ 「Format-」画面が出るので、「Format Type」の「Quick(Erase)」を選択して、「Start」で実行する。(図3)

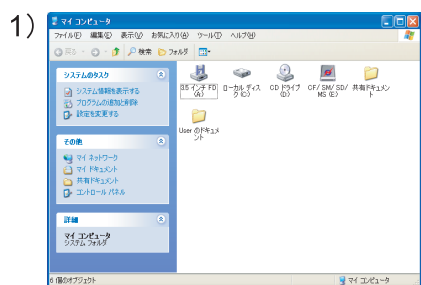

ご使用になるメディアを本製品本体に挿入し、「マイコンピュータ」を開いてください。

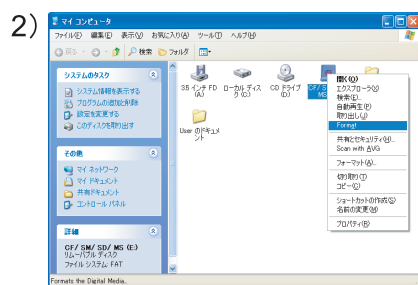


フォーマットするメディアのアイコンを右クリックし、「Format」を選択します。このとき誤って「フォーマット」を選択しないようご注意ください。

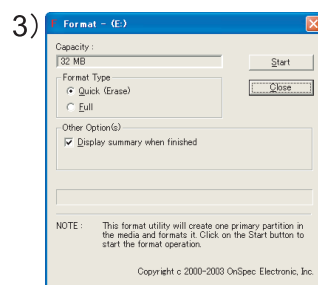

「Format Type」で「Quick(Erase)」を選択して「Start」をクリックしてください。

⑤ 次の画面で「はい」をクリックすると、フォーマットが始まる。




「はい」をクリックするとフォーマットが始まります。フォーマットが終了するとメディアのウィンドウが開く場合がありますが、この場合、メディアのウィンドウを閉じてください。

- ⑥ フォーマットが完了すると、OSの設定によってはメディアのウィンドウが自動的に開く場合があります。この場合、まずメディアのウィンドウを閉じてください。次に「Format Summary」表示の「Close」をクリックして閉じてください。図3の画面に戻るので、「Close」をクリックしてソフトを終了させてください。
- 万一、クイックフォーマット後も機器で認識されない場合は、図3の「Format Type」で「Full」を選択して再度フォーマットを行ってください。

Macintoshの場合

- ① 専用ソフトウェアをインストールし、デスクトップ上に「Generic Erase Flash Media」アイコンが表示されていることを確認してください。（すでにデスクトップ上にアイコンが表示されている場合はインストールを省略してください。）
 - ② フォーマットしたいメディアを本製品本体に挿入し、「マイコンピュータ」を開く。
 - ③ デスクトップ上の「Generic Erase Flash Media」アイコンをクリックする（図1）
 - ④ 「Erase Flash Media」画面が出るので、「Device(s)」で該当メディアを選択する（図2）
 - ⑤ 「Erase Type」の「Quick Erase」を選択して、「Start」で実行する。（図2）
 - ⑥ フォーマットが終了したら、必ず「Close」をクリックしてソフトを終了する。
- フォーマット機能を使用すると、製品本体は自動的にMacintoshからアンマウントされます。製品本体を再マウントするには、一度USBケーブルを抜差しするか、Macintoshを再起動してください。

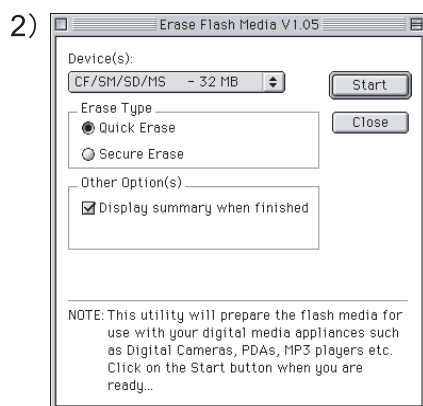

「Device(s)」でフォーマットするメディアを選択して「Start」をクリックしてください。

- 万一、クイックフォーマット後も機器で認識されない場合は、図2の「Erase Type」で「Secure Erase」を選択して再度フォーマットを行ってください。

■ 本製品に関するお問合せは

イメーション株式会社 八王子テクニカルセンター
 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢14F
 フリーダイヤル（通話料無料） 0120-81-0536
 受付時間 9:00～12:00／13:00～17:00（土、日、祝祭日は除く）

■ 最新のデバイスドライバやサポートの情報は

<http://www.imation.co.jp>